Ikegami

オペレーションマニュアル

高解像度白黒フルフレームシャッタカメラ

SKC-141 (15Hz)

Ikegami Tsushinki Co., Ltd. Tokyo, Japan

取り扱い上の注意

本機器の性能を十分生かすため、この「オペレーションマニュアル」をよくお読みいただきますようお願いします。
また、安全には十分配慮して設計しておりますが、機器の故障や事故等を防ぐため、以下の取り扱い上の注意をお守りください。

(1) 本製品は精密に調整されておりますので、衝撃を加えたり乱暴な扱いは避けてください。

(2) レンズはなるべくカメラから取り外さないでください。
レンズ交換や修理でカメラからレンズをはずすときは、レンズの後玉部とカメラのレンズ取付部にゴミが入らないよう注意してください。また、長時間レンズをはずしておくときは付属のCマウントキャップを付けて防塵してください。
光学部にゴミが付着したときは、ブロワやレンズクリーニングペーパーでキズが付かないように軽く清掃してください。指で触れてしまったときは、すぐに清掃してください。

(3) 内部に異物など入らないように注意してください。
精密部品が使われていますので、水分、ゴミなどは故障や事故の原因になります。

(4) 輸送の際は、カメラを振動吸収材を入れたダンボール箱等で梱包してください。

(5) 太陽光や強いスポット光を長時間撮影しないでください。
ＣＣＤ素子が破損することがあります。

(6) 次のような場所での使用、保管はさけ、なるべく良好な環境で使用してください。
・暑い所（４０℃を越える所）や寒い所（0℃以下の所）
特に夏の直射日光下では、自動車内などに放置しないでください。
・湿気、ほこりの多い所
冬の屋外から暖かな室内に急に持ち込むと、レンズが曇ってしまいます。
・雨や雪のあたる所
・激しい振動のある所
・強い電波を発生する所
・落雷の危険性がある所
・塩害の強い所
・有毒ガスを発生する所

万一、故障したと思われるときは、ご自分で分解などせずに Ikegami のサービス窓口へご連絡ください。

目次

1. 概要
2. 特長
3. 構成
4. ＣＣＤの分光感度特性
5. 各部の名称と機能の説明
6. 操作方法
6-1. 接続のしかた
6-2. カメラ内部の調整・切替（設定）のしかた
6-3. レンズの取付け
6-4. 光学フィルタの交換
6-5. シャッタ機能
6-6. ＣＣＤ露光モード
6-7. 外部同期入力
6-8. 垂直同期リセット機能（VRESETコマンド）
7. タイミングチャート
7-1. 連続シャッタ動作
7-2. ランダムシャッタ動作
7-2-1. 高速シャッタリセットモード
7-2-2. 低速シャッタリセットモード
7-2-3. パルス幅入力モード
7-2-4. 2パルス入力モード
8. ＲＳ－２３２Ｃ操作説明
8-1. ＲＳ－２３２Ｃ通信仕様
8-2. 制御項目
8-3. 通信コマンド
8-4. 通信コマンドの説明
8-5. ＬＯＣＡＬ/REMOTE起動
8-6. 送受信動作
9. オプション
9-1. オプション機器一覧表
9-2. ＤＣケーブル（先バラ）の結線図
9-3. IFケーブル（先バラ）の結線図
9-4. リモートケーブル（先バラ）の結線図
10. 定格、性能及び外観
10-1. 定格、性能
10-2. 外観

1. 概要

本機は、2／3型145万画素の正方格子配列インターラインCCDを採用した、高解像度白黒フルフレームシャッタ型TVカメラです。フレーム周波数15Hzの映像信号を、アナログ信号及び、10ビットのデジタル信号にして出力することができます。 RS－232C通信機能を搭載しているので、外部からのカメラ制御ができます。

2. 特長

2-1. 正方格子配列CCD

正方格子配列CCDは、画素ピッチが縦横同一寸法に配列されており、画像処理側での寸法補正が不要であるなど、マシンビジョンに最適です。

2-2. 高フレームレート

145万画素 (1,392×1,040) の画像を、毎秒15フレームで出力することができます。

2-3. 近赤外領域の感度が高いCCDを採用

近赤外領域の感度が高いCCDを採用したため、夜間での使用や赤外領域の照明を使用したシステムに効果的です。

2-4. フレームシャッタ機能

電子シャッタ使用時でもフルフレームの画像を取込むことができるので、製造・検査ラインなどにおいて、より高解像度の処理が可能になります。

2-5. ランダムシャッタ機能

外部からのトリガ信号でシャッタ開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取り込むことができます。高速で移動する被写体をモニタ上に定位置で補足でき、フレームシャッタとの組合せによって、より高精度な画像処理が可能になります。

ランダムシャッタモードには

- ・高速シャッタリセットモード
- ・低速シャッタリセットモード
- ・パルス幅入力モード
- ・2パルス入力モード

があり、パルス幅入力モード、2パルス入力モードでは、シャッタ開始時間と露光時間の両方を任意に設定することができます。

2-6. SYNCリセット機能

トリガ信号によって垂直同期信号がリセットされるリセットモードと、垂直同期信号の周期を一定に保つノンリセットモードを備えており、システムに応じて使い分けることができます。

2-7. ＲＳ－２３２Ｃ通信機能

ＲＳ－２３２Ｃによるリモートコントロールを行うことが可能です。

2-8. デジタル出力

１０ビットＬＶＤＳ出力が可能です。 ＊ＬＶＤＳ（ＲＳ－６４４差動出力）

2-9. フランジバック調整機構

フランジバック機能により、レンズ個々のフォーカス誤差によるピントのずれを調整することが可能です。

2-10. 堅牢設計

普通のカメラに比べて高い耐振動･耐衝撃性を有していますので、自動化機械装置などの振動や衝撃に対して安定した同期と高い信頼性を提供します。

2-11. 内部同期／外部同期自動切換

ＨＤ／ＶＤによる安定した外部同期が可能であり、外部同期優先の自動切換方式を採用しています。

3. 構成

- カメラヘッド　1
- Cマウントレンズキャップ　1
- 三脚取付金具　1
- オペレーションマニュアル　1

4. CCDの分光感度特性

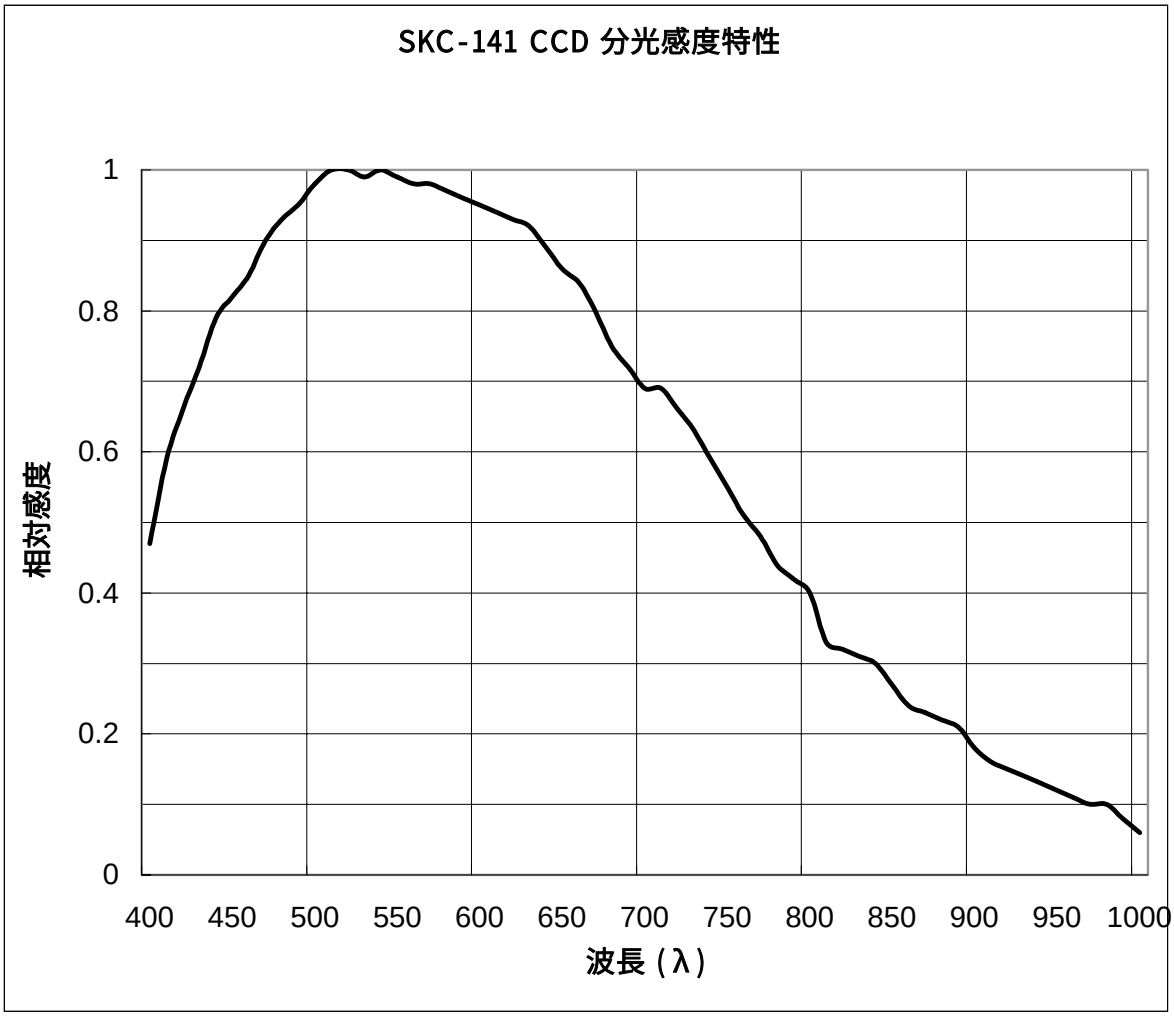

5. 各部の名称と機能の説明

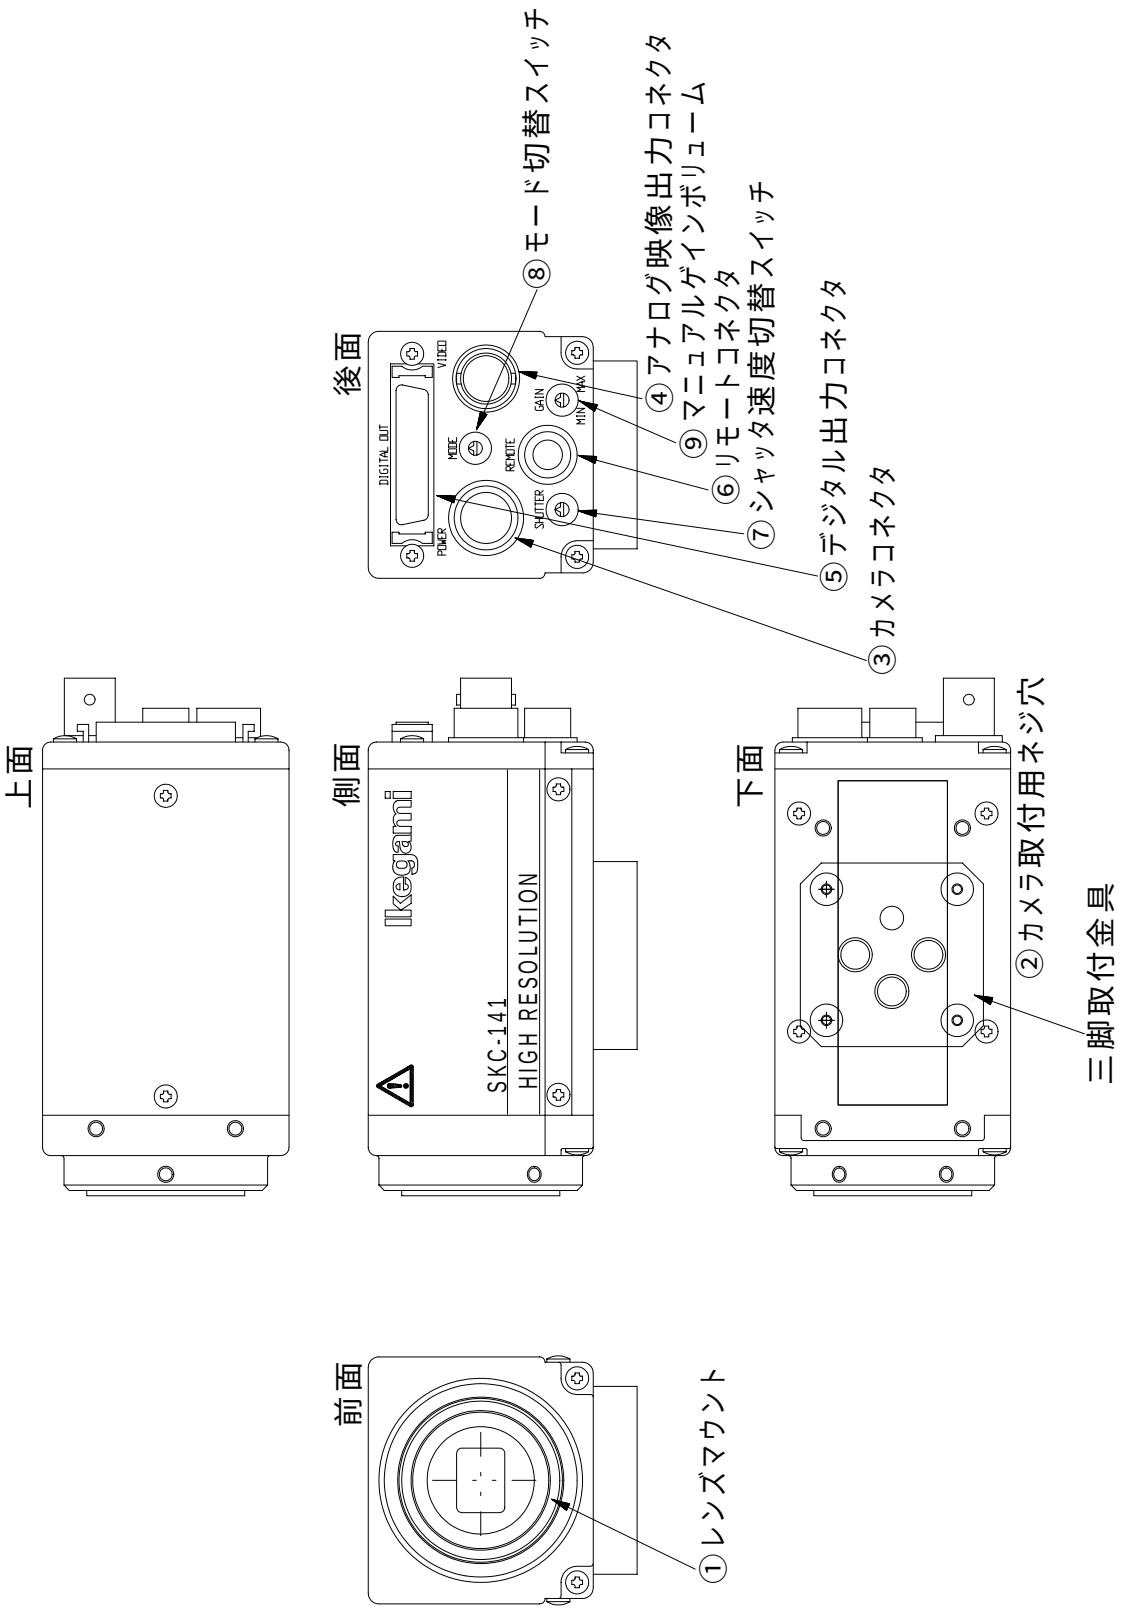

①レンズマウント

レンズ取付けマウントです。各種Cマウントレンズが使用できます。

②カメラ取付用ネジ穴

カメラ本体を三脚等に取付ける時に使用します。

③カメラコネクタ

コネクタのインターフェースは下表のとおりです。

ピン番号	信号名称
1	GND
2	+12V
3	A.GND
4	Analog Video Signal Output
5	GND
6	*External HD Signal Input / Internal HD Signal Output
7	*External VD Signal Input / Internal VD Signal Output
8	GND
9	*Strobe Pulse Signal Output / Pixel Clock Output
10	GND
11	External Trigger Signal Input
12	GND

*6，7ピンの入出力切替はカメラ内部スイッチS101でできます。
入力の場合 ： 9ピンにはストロボパルスが出力されます。
出力の場合 ： 9ピンにはピクセルクロックが出力されます。

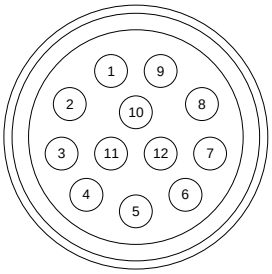

カメラ側コネクタ ： HR10-10R-12PA(Hirose)
ケーブル側プラグ ： HR10A-10P-12S(Hirose)

④アナログ映像出力コネクタ

アナログ映像信号の出力コネクタ（BNC）です。
1Vp-p（SYNC付）の映像信号を出力します。

⑤デジタル出力コネクタ

IN：Input　OUT：Output

ピン番号	信号名称	IN/OUT	ピン番号	信号名称	IN/OUT
1	CLK+	O	19	D2 +	O
2	CLK -	O	20	D2 -	O
3	HD +	O	21	D3 +	O
4	HD -	O	22	D3 -	O
5	VD +	O	23	D4 +	O
6	VD -	O	24	D4 -	O
7	NC	----	25	D5 +	O
8	NC	----	26	D5 -	O
9	EXT HD	I	27	D6 +	O
10	EXT VD	I	28	D6 -	O
11	NC	----	29	D7 +	O
12	BUSY	O	30	D7 -	O
13	WEN	O	31	D8 +	O
14	EXT TRIG	I	32	D8 -	O
15	D0 +	O	33	D9 +	O
16	D0 -	O	34	D9 -	O
17	D1 +	O	35	GND	
18	D1 -	O	36	GND	

CLK：　ピクセルクロック出力
HD：　ラインデータの基準タイミングパルス出力
VD：　フレームデータの基準タイミングパルス出力
EXT HD：　水平外部同期信号入力
EXT VD：　垂直外部同期信号入力
EXT TRIG：　ランダムシャッタトリガ入力
BUSY：　ランダムシャッタ入力時の露光期間出力
　CCDが露光している時：　TTL low level　(0V)
　CCDが露光していない時：　TTL high level　(+5V)
WEN：　ランダムシャッタ入力時のデータ出力期間出力
　映像出力時：　TTL low level　(0V)
　映像出力しない時：　TTL high level　(+5V)

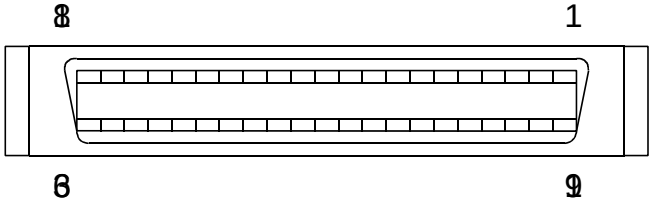

カメラ側コネクタ
DX10M-36S (Hirose)
ケーブル側コネクタ
DX30AM-36P (Hirose)
ケーブル側ハウジング
DX30M-36-CV (Hirose)

⑥リモートコネクタ

ＲＳ－２３２Ｃ通信及びレンズコントロール用のコネクタです。

IN：Input　OUT：Output

ピン番号	信号名称	備考	IN/OUT
1	RD (RXD)	受信データ	I
2	SG (GND)	GND	------
3	＊VIDEO	レンズ用	O
4	＊+12V	レンズ用	O
5	------	------	------
6	SD (TXD)	送信データ	O

＊3pin(VIDEO)、4pin(+12V)は、コネクタをレンズコネクタとして使用する場合に必要な信号です。 RS-232C制御には使用しません。

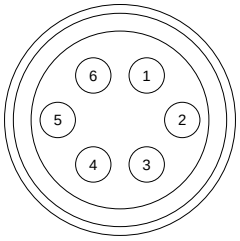

カメラ側コネクタ　：　HR10-7R-6SA(Hirose)
ケーブル側プラグ　：　HR10A-7P-6P(Hirose)

⑦シャッタ速度切替スイッチ

シャッタスピードを任意に選択するスイッチです。

(単位:秒)

SWコード	連続シャッタ	ランダムシャッタ	
	ノーマルモード (モード SW:0)	ノーマルモード (モード SW:1- 6)	スローモード (モード SW:7-C)
0	1/15	1/15	1/15
1	1/30	1/30	1/7.5
2	1/60	1/60	1/5
3	1/120	1/120	0.4
4	1/250	1/250	0.6
5	1/500	1/500	0.8
6	1/1000	1/1000	1
7	1/2000	1/2000	2
8	1/4000	1/4000	4
9	1/8000	1/8000	1/15
A	1/16000	1/16000	1/15
B	1/100	1/15	1/15
C	1/15	1/15	1/15
D	1/15	1/15	1/15
E	1/15	2パルス入力モード	2パルス入力モード
F	1/15	パルス幅入力モード	パルス幅入力モード

⑧モード切替スイッチ

SWコード	RSHUT	VRESET	RTVD1P	SMEAR REDUCTION	SHUTMODE	備考
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	連続シャッタ
1	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ランダムシャッタ
2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ランダムシャッタ
3	ON	ON	ON	OFF	OFF	ランダムシャッタ
4	ON	ON	OFF	ON	OFF	ランダムシャッタ
5	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ランダムシャッタ
6	ON	ON	ON	ON	OFF	ランダムシャッタ
7	ON	ON	OFF	OFF	ON	ランダムシャッタ
8	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ランダムシャッタ
9	ON	ON	ON	OFF	ON	ランダムシャッタ
A	ON	ON	OFF	ON	ON	ランダムシャッタ
B	ON	OFF	OFF	ON	ON	ランダムシャッタ
C	ON	ON	ON	ON	ON	ランダムシャッタ
D	SW コード “0”の設定					連続シャッタ
E	SW コード “0”の設定					連続シャッタ
F	SW コード “0”の設定					連続シャッタ

RSHUT

ランダムシャッタ機能の使用を設定。

ＯＮ ： ランダムシャッタ動作
ＯＦＦ： 連続シャッタ動作

VRESET

ランダムシャッタ機能使用時、トリガ画像を出力する際に垂直同期信号（ＶＤ）をリセットするか設定。

ＯＮ ： リセットする
ＯＦＦ： リセットしない

RTVD1P

ランダムシャッタ機能使用時、垂直同期信号（ＶＤ）をトリガ画像を出力する時のみ出力するか設定。

ＯＮ ： トリガ画像出力時のみＶＤ出力する。
ＯＦＦ： トリガ信号が入力時だけでなく、ＶＤを出力する。

SMEAR REDUCTION

ランダムシャッタ機能使用時、高輝度の被写体を撮像した際に発生するスミアを低減させるか設定。

ＯＮ ： スミア低減機能が動作する。

ＯＦＦ： スミア低減機能が動作しない

この機能をＯＮにした場合、トリガ信号入力時ＣＣＤが露光を開始するまでに約2ｍｓの遅延があります。

SHUTMODE

ランダムシャッタ動作時、ＣＣＤの露光時間をフレームを超えて使用するか設定。

ＯＮ ： 露光時間を長く設定（スローモード）

ＯＦＦ： 露光時間を短く設定（ノーマルモード）

⑨マニュアルゲインボリューム

ゲインを調整するボリュームです。

ボリュームを右方向最大にまわした時、約２４ｄＢの感度アップが可能です。

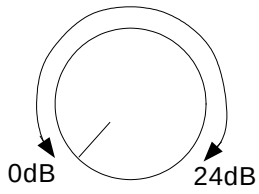

6.操作方法

6-1. 接続のしかた

- ***接続が終わるまで各接続機器の電源は入れないでください。***
- ***接続機器の説明書もお読みください。***

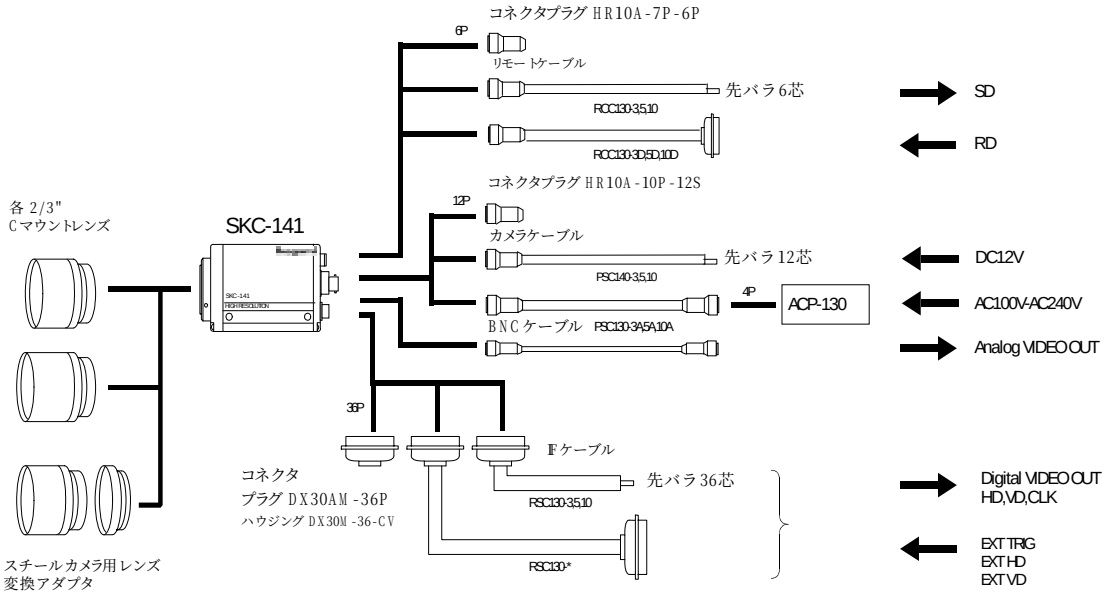

6-1-1.カメラコネクタ

・外部ＤＣ電源から＋１２Ｖ電源を供給します。

・電源電圧は、定格のＤＣ１２Ｖを供給して下さい。変動する場合も必ずＤＣ１１Ｖ～１６Ｖの範囲内でご使用ください。

・その他、＋１２Ｖ電源以外の信号については、「5．各部の名称と機能の説明」の項を参照してください。

6-1-2.アナログ映像出力コネクタ

・アナログ映像信号の出力コネクタです。（ＢＮＣ接栓）

・映像入力コネクタに接続します。（７５Ωで終端してください。）

・接続ケーブルは同軸ケーブル（７５Ω）をご使用ください。

6-1-3.デジタル出力コネクタ

・デジタル映像信号を出力するコネクタです。

・１０ビットパラレル信号をＲＳ－６４４規格に準じて出力します。

・入出力信号の詳細については、「5．各部の名称と機能の説明」の項を参照してください。

6-1-4.リモートコネクタ

・ＲＳ－２３２Ｃ通信用のコネクタです。

・入出力信号の詳細については、「5．各部の名称と機能の説明」の項を参照してください。

6-2. カメラ内部の調整・切替（設定）のしかた

- *カメラ内部の調整／切替を行う為には、カメラ上部のケースを外す必要があります。*
- *ケースを外す場合は、カメラの電源を必ずＯＦＦにしてから行ってください。*
- *カメラ内部に異物が混入しないように注意してください。*

6-2-1.カメラケースの外しかた

・カメラ上部２ヶ所、左右側面それぞれ２ヶ所、合計６ヶ所のビスをプラスドライバで外します
・ケースを上方に持ち上げると、カメラから外すことができます。
・外したビス（６本）は、なくさないように気を付けてください。ケースを取り付ける時は、上記と逆の手順で行います。

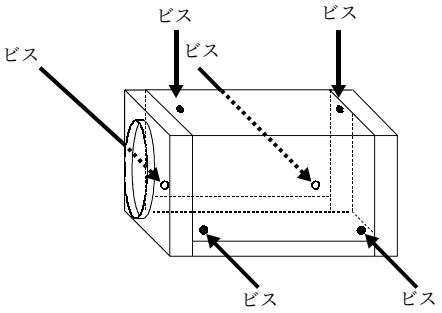

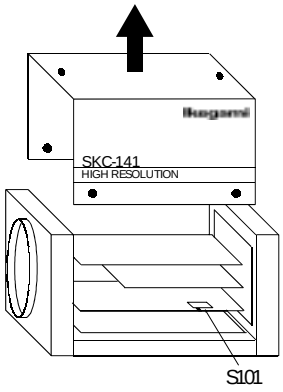

6-2-2.各切替スイッチの説明

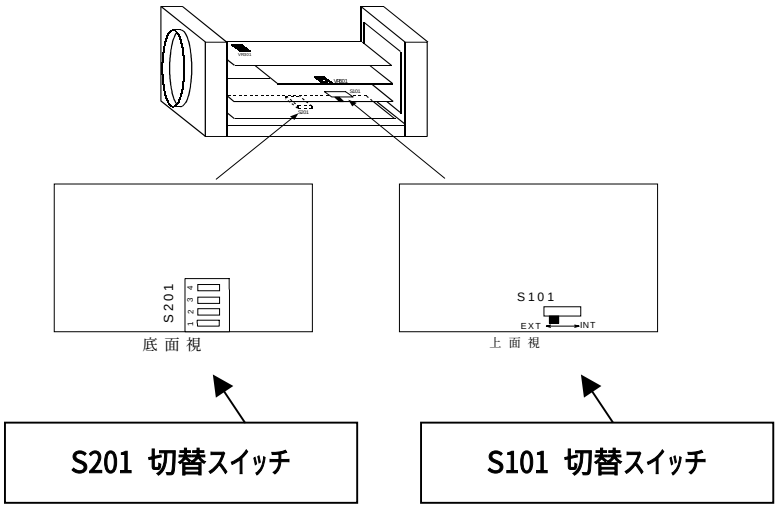

S201 切替スイッチ

①KNEE ON/OFF スイッチ **(出荷時設定：OFF)**

カメラをLOCALモードで運用時、KNEEのON／OFFを切替ることができます。

ON ：KNEE OFF

OFF ：KNEE ON

＊カメラをREMOTEで運用時、このスイッチは動作しません。

②GAMMA ON/OFF スイッチ **(出荷時設定：OFF)**

カメラをLOCALモードで運用時、GAMMAのON／OFFを切替ることができます。

ON ：GAMMA ON （γ：0.45）

OFF ：GAMMA OFF （γ：1.0）

＊カメラをREMOTEで運用時、このスイッチは動作しません。

③AGC ON/OFF スイッチ **(出荷時設定：OFF)**

カメラをLOCALモードで運用時、AGCのON／OFFを切替ることができます。

ON ：AGC ON

OFF ：AGC OFF

＊カメラをREMOTEで運用時、このスイッチは動作しません。

④POWER ON スイッチ **(出荷時設定：OFF)**

カメラ電源起動時、LOCALモードで起動するかREMOTEモードで起動するかを選択することができます。

ON ：REMOTEモード

OFF ：LOCALモード

S101 切替スイッチ

同期信号入力／出力切替スイッチ

カメラコネクタ6ピン、7ピン及び9ピンの入出力信号を切替るスイッチです。

SWポジション	6ピン	7ピン	9ピン
EXT	External HD Input	External VD Input	Strobe signal Output
INT	Internal HD Output	Internal VD Output	Pixel Clock Output

6-3. レンズの取付け

6-3-1.レンズの取付け方

1) レンズのマウントキャップを外します。

2) レンズを回しながらCマウントに取り付けます。ガタツキがなくなる位置までネジ込みます。
＊ご使用になるレンズのマニュアルもよくお読みください。

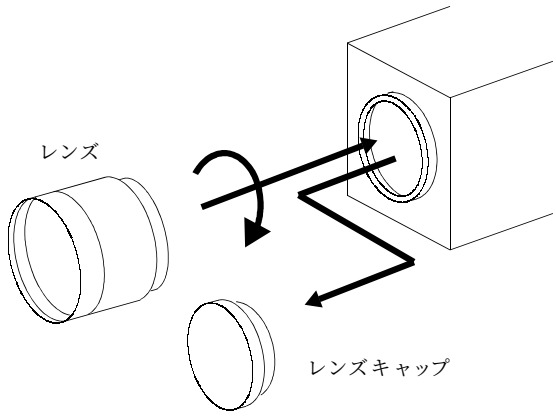

6-3-2.フランジバックの調整

初めて使用するレンズを取り付けた場合、フランジバックの調整が必要な場合があります。
フランジバックとはレンズ取付け面からカメラの結像面までの距離をいいます。
レンズのフォーカスリングでピント（焦点）が合わない場合は、以下の手順でフランジバックを調整してください。

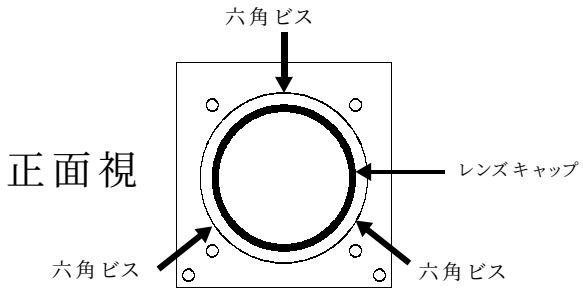

固定単焦点レンズの場合

1) レンズの絞りをできるだけ開放にして、遠くの被写体を写してレンズのフォーカスリングでピントを合わせます。

2)次に至近距離を写し、フォーカスリングでピントが合わない場合、カメラ本体のCマウントリングを回してピントを合せます。

3) 以上の動作を数回繰り返して、レンズのフォーカスリングだけで遠近のピントが合うようにする。

ズームレンズの場合

1) レンズの絞りをできるだけ開放にして、ズームレンズをＴＥＬＥ（望遠）いっぱいにして、レンズのフォーカスリングでピントをあわせます。
2) ズームをWIＤＥ（広角）いっぱいにして、フォーカスリングでピントが合わない場合Ｃマウントリングを回してピントを合わせます。
3) 以上の動作を数回繰り返して、レンズのフォーカスリングだけで遠近のピントが合うようにする。

＊Ｃマウントリングは六角ビス（Ｍ３：対辺1.5mm）３ヶ所をゆるめると、回転します。

6-4. 光学フィルタの交換

撮像素子前面にIRカットフィルタ（赤外カットフィルタ）を取り付けることができます。
（標準品には防塵ガラスが取り付けられています。）

＊フィルタを交換するためには、カメラ本体を分解する必要があります。
詳しくは、Ikegamiのサービス窓口へ問い合わせしてください。

6-5. シャッタ機能

6-5-1.連続シャッタ

カメラの設定が連続シャッタモードのとき（ＲＳＨＵＴ　ＯＦＦ）、フレーム周期でＣＣＤは露光を行い、映像信号はリアルタイムに出力します。

6-5-2.ランダムシャッタ

カメラの設定がランダムシャッタモードのとき（ＲＳＨＵＴ　ＯＮ）、ＣＣＤに外部よりトリガ信号を入力することができ、トリガ信号により露光を行い、映像信号を出力します。

ランダムシャッタの種類

1) 高速シャッタリセットモード
2) 低速シャッタリセットモード
3) パルス幅入力モード
4) ２パルス入力モード

それぞれのモードについては、「７．２ランダムシャッタ動作」の項を参照してください。

＊ＶＲＥＳＥＴ機能がＯＮの状態について記載してあります。
＊ＶＲＥＳＥＴ機能がＯＦＦの状態については、ＶＤ（垂直同期信号）は、１／１５秒間隔にて出力されます。なお、トリガ映像は露光終了後初めのＶＤ出力のときに出力します。

シャッタパルスの入力条件（4モード共通）

パルスは、１０μ秒以上のパルス幅を入力してください。
トリガ入力後、ＣＣＤの露光及び画像出力期間内では、次のトリガ信号を受け付けることができません。

パルス信号の説明

以下の説明文中のタイミングチャートに書かれているパルスについて説明します。

- **BUSY**

  露光期間を示すパルス信号（カメラ側から出力）

  CCDが露光している時　：　TTL low level　(0V)

  CCDが露光していない時　：　TTL high level　(5V)

- **WEN**

  映像出力期間を示すパルス信号（カメラ側から出力）

  映像出力時　：　TTL low level　(0V)

  映像出力しない時　：　TTL high level　(5V)

6-6.ＣＣＤ露光モード

6-6-1.ノーマルモード

フレーム間内の露光を行うときに使用します。

- モード切替スイッチを0～6（SHUTMODE：OFF）に設定する。
- シャッタ速度切替スイッチを切替ることで露光時間を設定することができます。

＊「5．各部の名称と機能の説明」の「⑦シャッタ速度切替スイッチ」、「⑧モード切替スイッチ」の項の表を参照。

6-6-2.スローモード

フレームをまたぐ長時間の露光を行うときに使用します。

- モード切替スイッチを7～C（SHUTMODE：ON）に設定する。
- シャッタ速度切替スイッチを切替ることで露光時間を設定することができます。

＊スローモードでは、暗電流も蓄積されるので温度が高いとき用途によっては、支障となる場合もあります。

＊「5．各部の名称と機能の説明」の「⑦シャッタ速度切替スイッチ」、「⑧モード切替スイッチ」の項の表を参照。

6-7.外部同期入力

カメラ後面のデジタル出力コネクタ、またはカメラコネクタから、外部同期信号を入力することができます。信号の入力は、デジタル出力コネクタとカメラコネクタのどちらか片方のみ入力するようにしてください。

6-7-1.水平同期外部入力 (EXT HD)

水平同期信号を外部から入力することで、カメラ内部の水平同期信号の位相を合わせることができます。

6-7-2.垂直同期外部入力 (EXT VD)

垂直同期信号を外部から入力することで、カメラ内部の垂直同期信号の位相を合わせることができます。

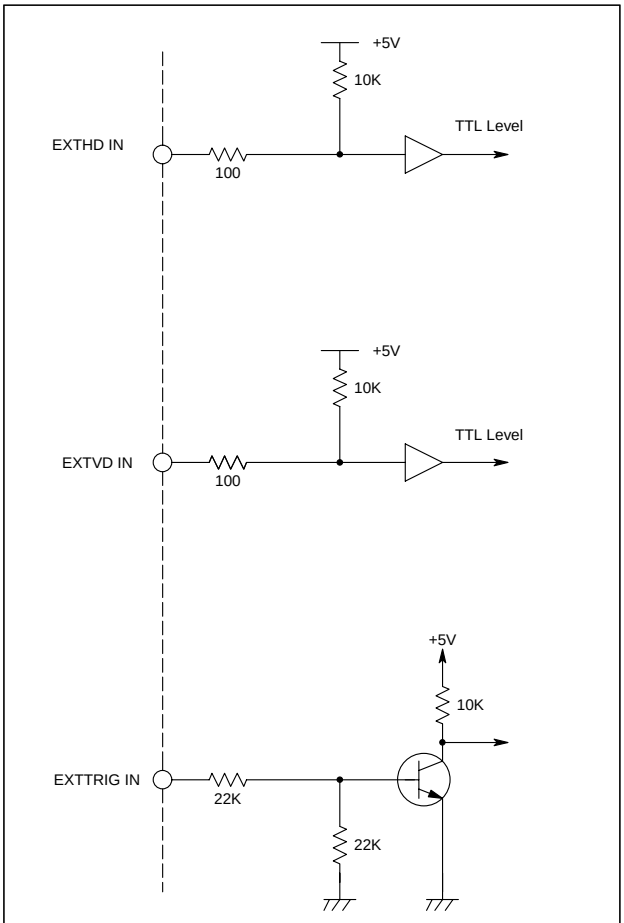

外部同期、外部トリガの入力内部回路

6-8. 垂直同期リセット機能 (VRESETコマンド)

ランダムシャッタモードのときに有効になる機能です。

・ONの時

トリガ信号入力後、カメラ内部にて自動的にＶＤ(垂直同期信号)をリセットします。
この場合、ＥＸＴ ＶＤの入力は受け付けることができません。

・OFFの時

トリガ信号の入力に関係なくＶＤは1／１５秒間隔で出力されます。
トリガ映像は蓄積完了後、ＶＤがリセットしてから出力されます。
この場合、ＥＸＴ ＶＤの入力を受け付けることができ、出力するタイミングを外部からのＶＤにて任意に設定することができます。

＊トリガ信号の入力が無いときは、ＶＤは1／１５秒間隔でリセットされます。

7.タイミングチャート

7-1. 連続シャッタ動作

フレームレートタイミング

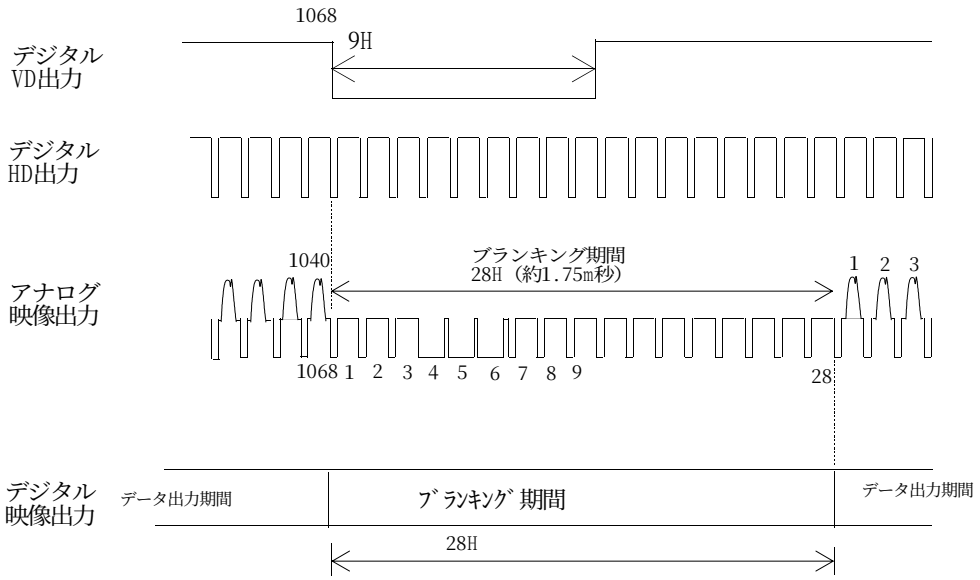

1V ＝ 66.75m秒 ＝14.98Hz

ラインレートタイミング

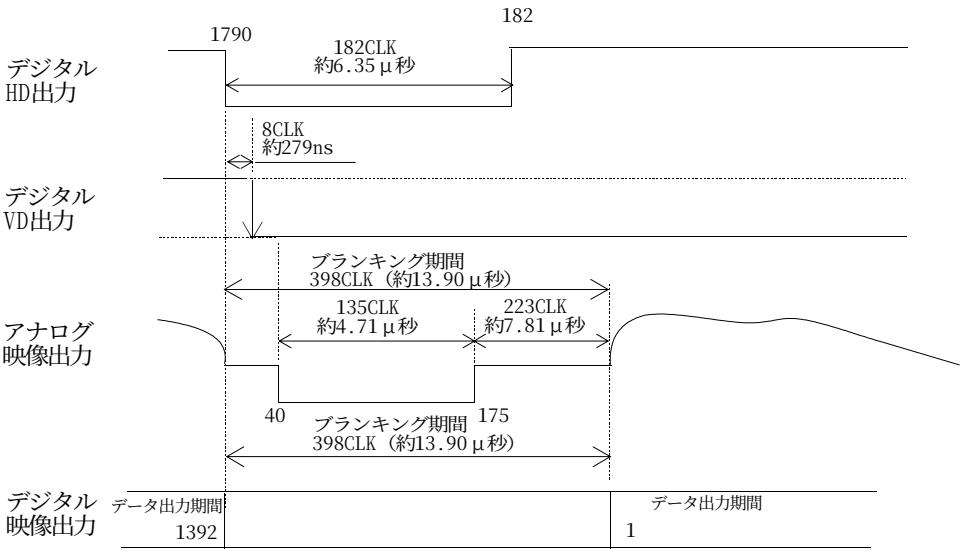

1H ＝ 62.50μ秒 ＝16000Hz

ピクセルクロックレートタイミング

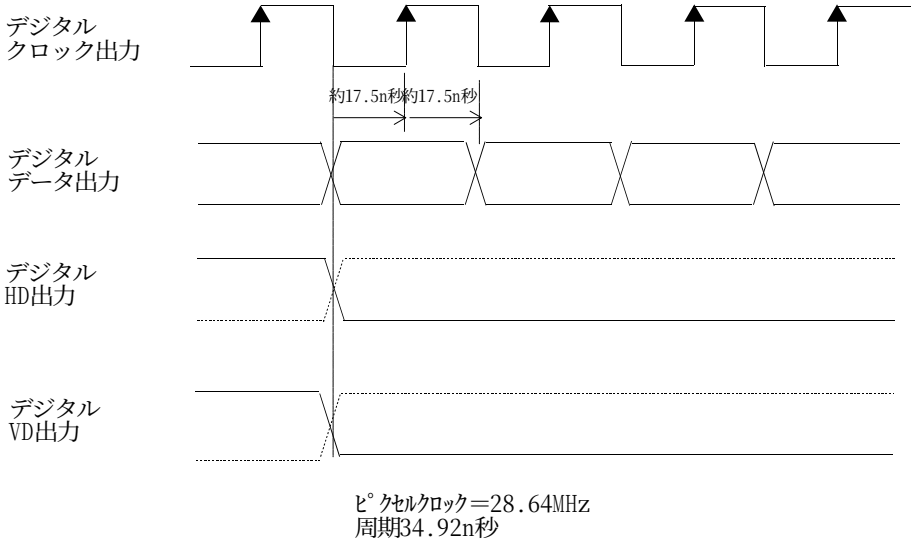

ﾋﾟｸｾﾙｸﾛｯｸ＝28.64MHz
周期34.92n秒

7-2. ランダムシャッタ動作

7-2-1.高速シャッタリセットモード

使用できる露光時間は、1/4000、1/8000、1/16000秒です。
トリガ信号が入力されると、最初のＨＤのタイミングでＶＤがリセットされ、ＶＤリセット後露光を開始します。

- **高速シャッタリセットモード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート1**

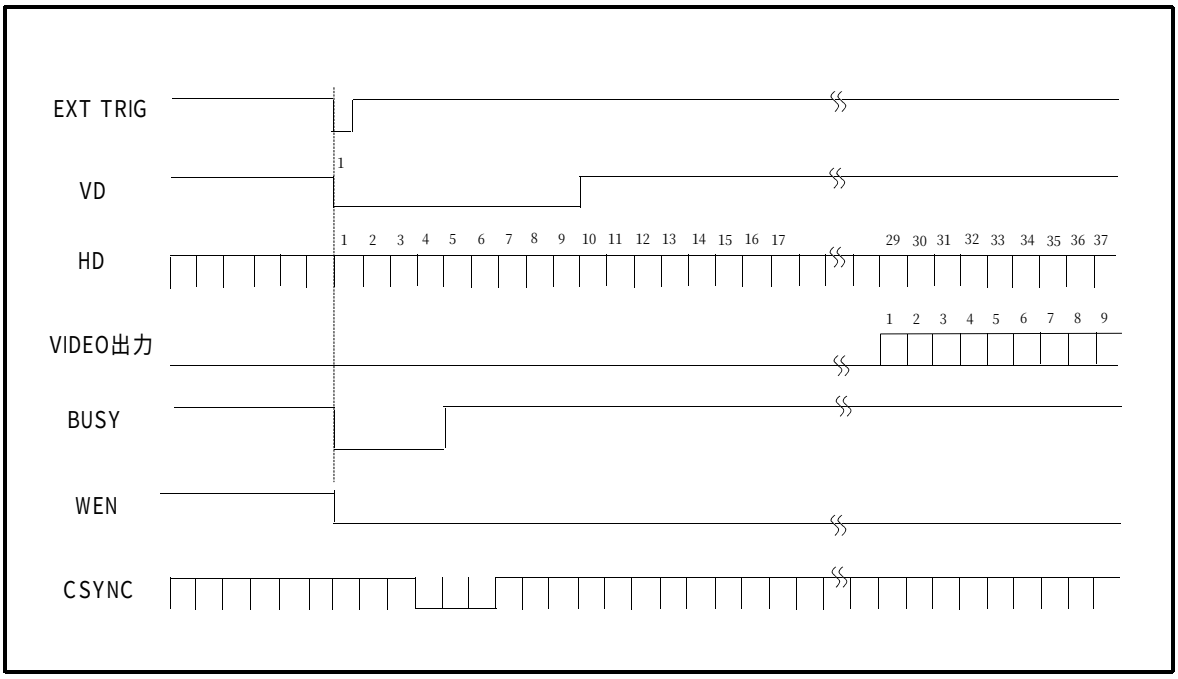

- **高速シャッタリセットモード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート2**

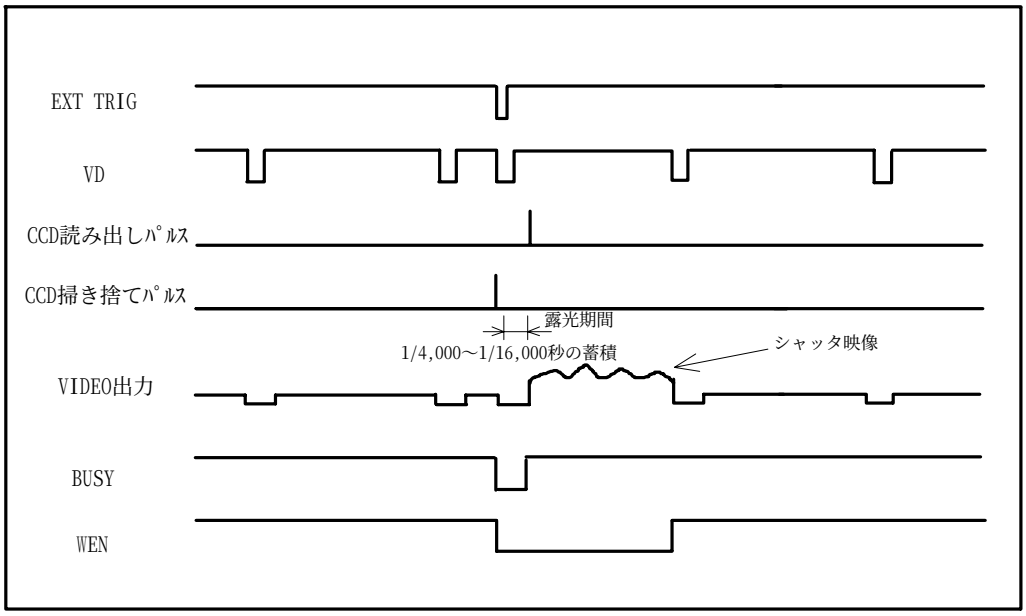

7-2-2.低速シャッタリセットモード

使用できる露光時間は、スローモード、および1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒です。
トリガ信号が入力されると、最初のＨＤのタイミングで露光が開始され、露光終了後ＶＤがリセットし、映像が出力されます。

- **低速シャッタリセットモード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート1**

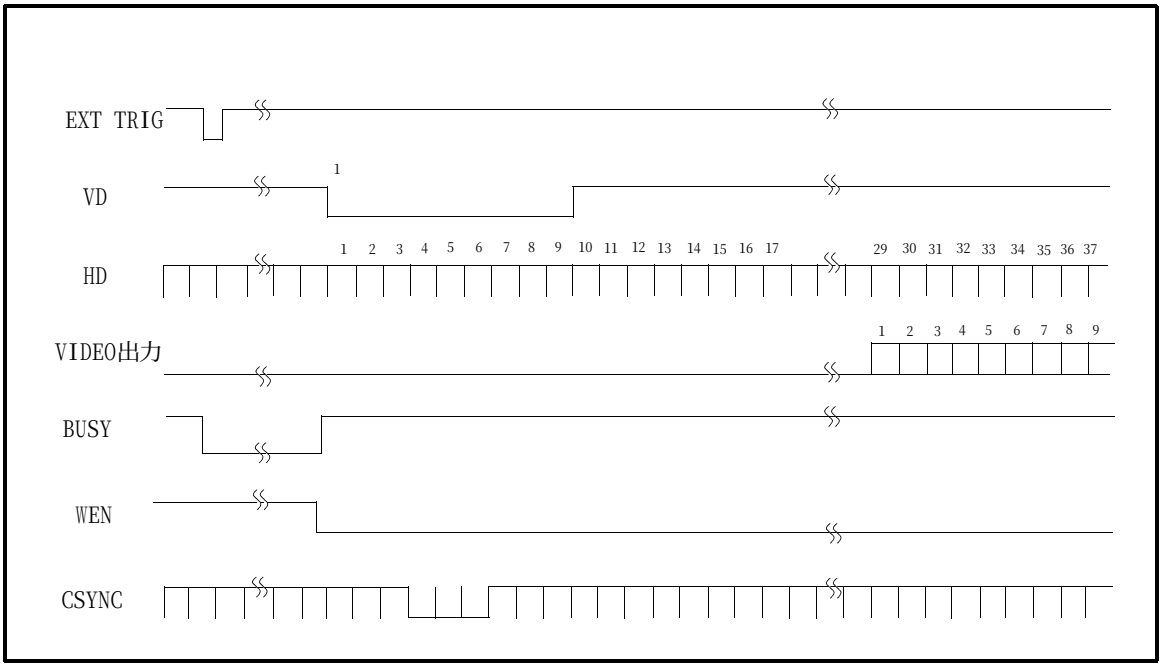

- **低速シャッタリセットモード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート2**

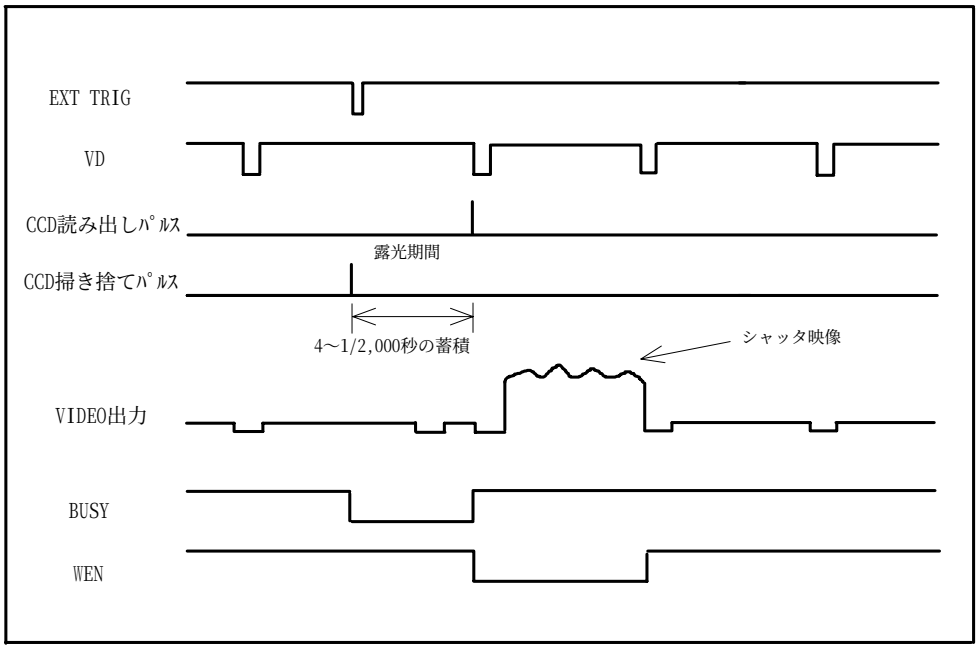

7-2-3.パルス幅入力モード

トリガ信号の立ち下がりのタイミングから露光を開始し、トリガ信号の立ち上がりで露光が終了します。
その後、最初のＨＤのタイミングでＶＤがリセットし、映像が出力されます。

- **パルス幅入力モード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート1**

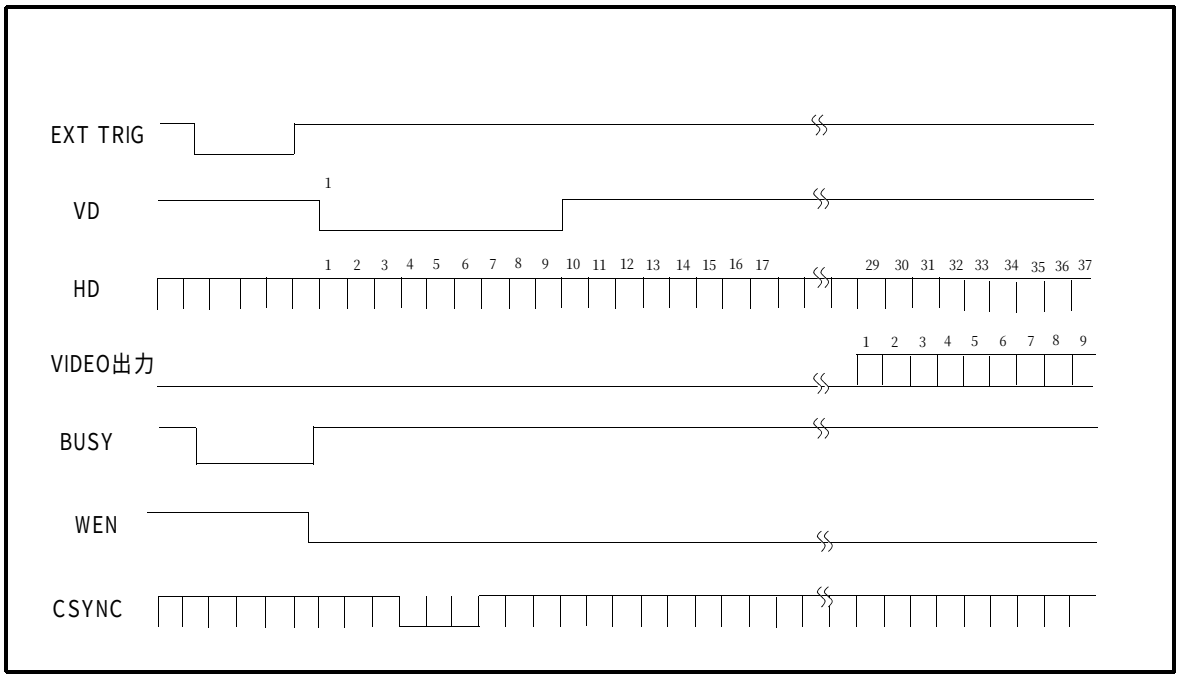

- **パルス幅入力モード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート2**

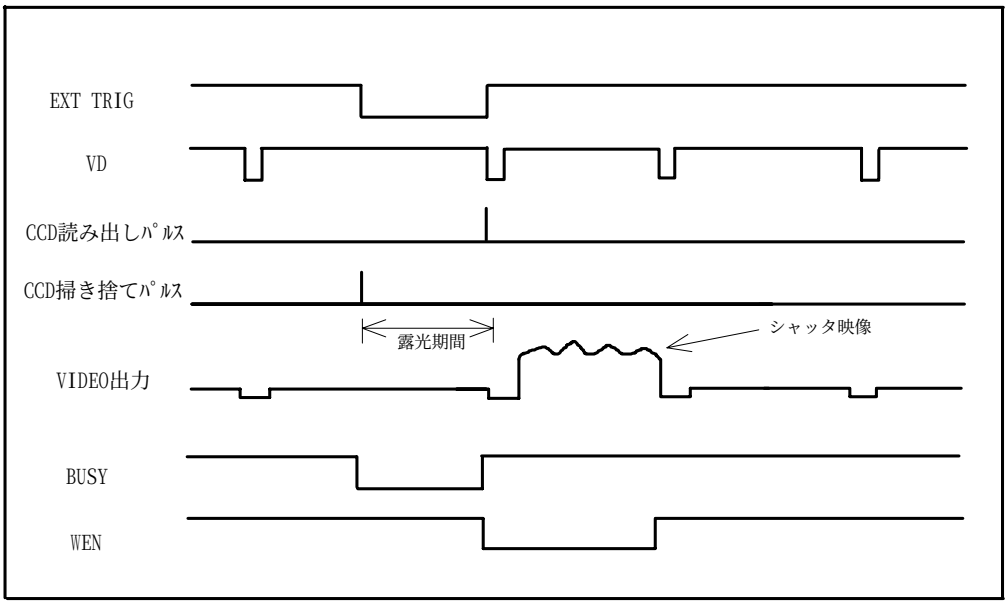

7-2-4. 2パルス入力モード

最初のトリガ信号の立ち下がりのタイミングで露光が開始され、次のトリガの立ち下がりで露光が終了します。
その後、最初のＨＤのタイミングでＶＤがリセットし、映像が出力されます。

- **2パルス入力モード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート1**

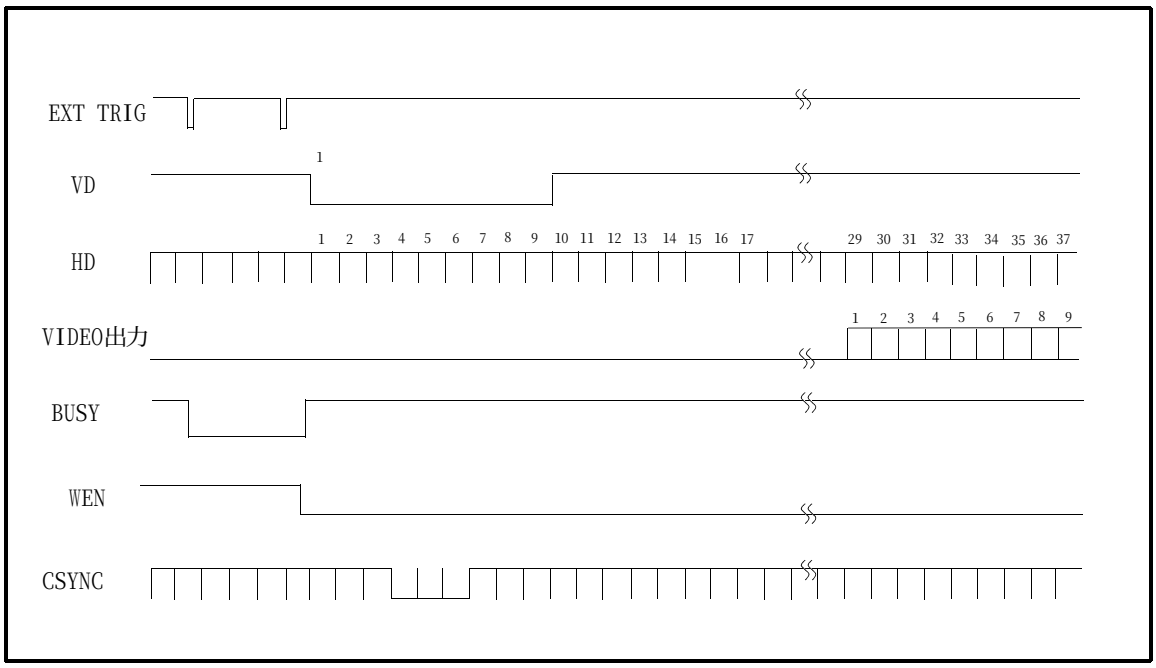

- **2パルス入力モード（ＶＲＥＳＥＴ　ＯＮ）　タイミングチャート2**

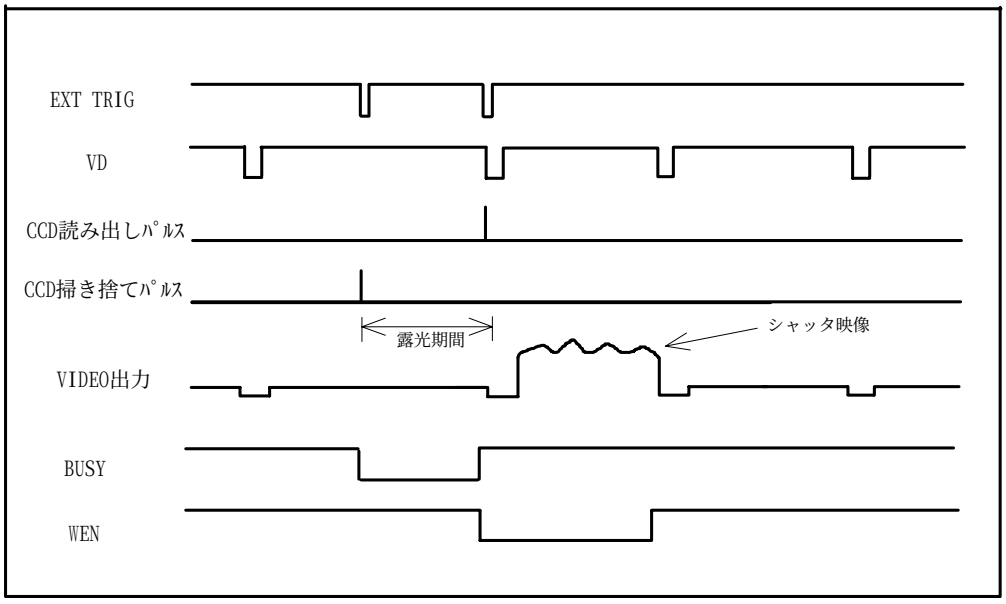

8.ＲＳ－２３２Ｃ操作説明

8-1.ＲＳ－２３２Ｃ通信仕様

- 通信方式　　全二重シリアル通信
- 同期方式　　調歩同期方式
- データ長　　８ビット
- ストップビット　　１ビット
- パリティ　　なし
- 伝送速度　　９６００ｂｐｓ

8-2.制御項目

No.	制御項目	機能	動作
1	REMOTE/LOCAL	RS-232C制御/カメラスイッチ制御切替	
2	RSHUT	ランダムシャッタ ON/OFF切替	8-2-2.項
3	SHUTMODE	ノーマルモード/スローモード切替	8-2-2.項
4	SHUT SPEED	シャッタスピード切替	8-2-1.項
5	GAIN SEL	ＡＧＣ/MANUAL切替	
6	GAIN	MANUAL GAIN設定	0dB～+24dB切替（256ステップ)
7	VRESET	垂直同期リセット ON/OFF切替	8-2-2.項.
8	RTVD1P	垂直同期信号出力切替	8-2-2.項
9	SMEAR REDUCTION	スミア低減 ON/OFF切替	8-2-2.項
10	KNEE	KNEEポイント設定	
11	PED	PEDESTALレベル設定	
12	ALL RESET	CPU初期化	
13	H PHASE	H PHASE設定	
14	CLK PHASE	CLK PHASE設定	
15	GAMMA	γ設定切替	
16	RETURN	設定内容の確認	
17	DATA SAVE	設定の保存	
18	DATA LOAD	設定の呼出	
19	DATA SET	LOCAL時の各種設定保存	

8-2-1.シャッタスピード切替

シャッタスピードはRSHUT、SHUTMODEのポジションにより16のモードに切替可能

＊「5．各部の名称と機能説明」の「⑦シャッタ速度切替スイッチ」の項の表を参照。

8-2-2.モード切替

カメラ、リアパネルの「モード切替スイッチ」に対応した組合せで設定可能です。
その他の組合せに設定することはできません。

＊「5．各部の名称と機能説明」の「⑧モード切替スイッチ」の項の表を参照。

8-3.通信コマンド

8-3-1.コマンド様式

下記の順番でコマンドを送ります。

[STX][CODE1][CODE2][TYPE][DATA1][DATA2][ETX]

文字数	種類	コマンド	備考
1文字目	テキスト開始	STX	コマンドの始まり
2-3文字目	CODE	01～F0	コマンド名
4文字目	TYPE	0～F	コマンドタイプ
5-6文字目	DATA	00～FF	GAIN/KNEE/PED/HPHASE使用時
最後の文字	テキスト終了	ETX	コマンド終了

＊各コマンドの最初にテキスト開始制御符号[ＳＴＸ]を、最後にテキスト終了制御符号[ＥＴＸ]を付加する必要があります。

＊コマンドのアルファベットは全て大文字を使用してください。小文字ではコマンドが受付けられません。

＊コマンドはＡＳＣⅡコードに変換し、１６進数で送受信します。

＊間違ったコマンドを送信した場合、または通信エラーが発生した場合、カメラ側から否定応答符号[ＮＡＣ]を送り返します。

8-3-2.コマンド一覧表

制御項目	コマンド			内容
	CODE	TYPE	DATA	
REMOTE/LOCAL	01	0	-	LOCAL ＊初期値
	01	1	-	REMOTE
RSHUT	02	0	-	RSHUT OFF ＊初期値
	02	1	-	RSHUT ON
SHUTMODE	03	0	-	ノーマルモード ＊初期値
	03	1	-	スローモード
SHUTSPEED	04	0	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:0 ＊初期値
	04	1	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:1
	04	2	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:2
	04	3	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:3
	04	4	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:4
	04	5	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:5
	04	6	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:6
	04	7	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:7
	04	8	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:8
	04	9	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:9
	04	A	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:A
	04	B	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:B
	04	C	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:C
	04	D	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:D
	04	E	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:E
	04	F	-	シャッタ速度切替スイッチ コード:F
GAIN SEL	05	0	-	MANUAL GAIN ＊初期値
	05	1	-	AGC
GAIN	06	0	XX	MANUAL GAIN CONTROL XX=00:0dB, XX=FF:+24dB ＊初期値00
VRESET	0A	0	-	VRESET OFF
	0A	1	-	VRESET ON ＊初期値
RTVD1P	0B	0	-	RTVD1P OFF
	0B	1	-	RTVD1P ON ＊初期値
SMEAR REDUCTION	0F	0	-	スミア低減 OFF ＊初期値
	0F	1	-	スミア低減 ON

制御項目	コマンド			内容
	CODE	TYPE	DATA	
KNEE	11	0	XX	KNEE ＊初期値:調整値 XX=00 – FF
	11	F	-	KNEE OFF
	11	A	-	KNEE ON
	11	1	-	初期値呼出
PED	13	0	XX	PED ＊初期値:調整値 XX=00 – FF
	13	1	-	初期値呼出
ALL RESET	14	F	-	CPU初期化
HPHASE	15	0	X	HPHASE + ＊初期値:調整値
	15	1	X	HPHASE -
CLK PHASE	16	0	-	CLK NORMAL ＊初期値
	16	1	-	CLK 1/2 Delay
GAMMA	1D	0	-	GAMMA OFF （γ:1.0） ＊初期値
	1D	1	-	GAMMA ON （γ:0.45）
RETURN	01	F	-	カメラ設定状態呼出
DATA SAVE	F0	0	1	カメラ設定保存 page1
	F0	0	2	カメラ設定保存 page2
	F0	0	3	カメラ設定保存 page3
	F0	0	4	カメラ設定保存 page4
	F0	0	5	カメラ設定保存 page5
	F0	0	6	カメラ設定保存 page6
	F0	0	7	カメラ設定保存 page7
	F0	0	8	カメラ設定保存 page8
DATA LOAD	F0	1	1	カメラ設定呼出 page1
	F0	1	2	カメラ設定呼出 page2
	F0	1	3	カメラ設定呼出 page3
	F0	1	4	カメラ設定呼出 page4
	F0	1	5	カメラ設定呼出 page5
	F0	1	6	カメラ設定呼出 page6
	F0	1	7	カメラ設定呼出 page7
	F0	1	8	カメラ設定呼出 page8
DATA SET	F0	F	-	LOCAL時のKNEE/PED/HPHASE/CLKPHASE の設定保存

8.4 通信コマンドの説明

REMOTE/LOCAL

ＲＳ２３２Ｃからの制御を無効にするか（ＬＯＣＡＬ）、有効にするか（ＲＥＭＯＴＥ）を切替ます。
カメラの電源投入時はＬＯＣＡＬで起動しますので、ＲＳ２３２Ｃから制御する場合は、最初にこのコマンドを実行して、ＲＥＭＯＴＥに切替る必要があります。

- ＬＯＣＡＬモードに設定する場合
  [STX]　[0]　[1]　[0]　[ETX]
- ＲＥＭＯＴＥモードに設定する場合
  [STX]　[0]　[1]　[1]　[ETX]

RSHUT

ランダムシャッタのＯＮ／ＯＦＦを切替ます。ＯＦＦの場合は連続シャッタで動作します。

- ＲＳＨＵＴ　ＯＦＦに設定する場合
  [STX]　[0]　[2]　[0]　[ETX]
- ＲＳＨＵＴ　ＯＮに設定する場合
  [STX]　[0]　[2]　[1]　[ETX]

＊RSHUT：OFFにした場合、VRESET、RTVD1P、SMEAR REDUCTION、SHUTMODEは全てOFFになります。

SHUTMODE

ノーマルモードとスローモード（長時間露光）を切替ます。

- ノーマルモードに設定する場合
  [STX]　[0]　[3]　[0]　[ETX]
- スローモードに設定する場合
  [STX]　[0]　[3]　[1]　[ETX]

＊SHUTMODE：ON（スローモード）にするためには、先にRSHUT：ONにしておく必要があります。
＊RSHUT：OFFの場合でもSHUTMODE：ONのコマンドを受け付けますが、動作はしません。

SHUTSPEED

シャッタスピードを切替ます。
ＲＳＨＵＴとＳＨＵＴＭＯＤＥの設定により、シャッタスピードが決定します。
ノーマルモードの連続シャッタで、シャッタスピードを「1/16000秒」にする場合。

[STX]　[0]　[3]　[0]　[ETX]…… ノーマルモードに切替
[STX]　[0]　[2]　[0]　[ETX]…… RSHUT OFFに切替
[STX]　[0]　[4]　[A]　[ETX]…… 1/16000秒に設定

上記“Ａ”の部分を　０からＦにすることで、シャッタスピードを設定します。

GAIN SEL

MANUAL GAIN設定かAUTO GAIN設定（ＡＧＣ）にするかを切替ます。

- MANUAL GAINに設定する場合
  [STX]　[0]　[5]　[0]　[ETX]
- ＡＧＣに設定する場合
  [STX]　[0]　[5]　[1]　[ETX]

GAIN

ＧＡＩＮを０dBから＋２４dBの間で設定します。

- ＧＡＩＮを　＋２４dB　に設定する場合
  [STX]　[0]　[6]　[0]　[F]　[F]　[ETX]

上記“ＦＦ”の部分を“００”～“ＦＦ”にすることで、０ｄＢ～＋２４ｄＢに設定します。

VRESET

垂直同期をリセットするか、フリーランで動作するかを切替ます。

- フリーランで動作させる場合（VRESET：OFF）
  [STX]　[0]　[A]　[0]　[ETX]
- 垂直同期をリセットする場合（VRESET：ON）
  [STX]　[0]　[A]　[1]　[ETX]

＊VRESET：ONにするためには、先にRSHUT：ONにしておく必要があります。
＊RSHUT：OFFの場合でもVRESET：ONのコマンドを受け付けますが、動作はしません。

RTVD1P

垂直同期信号（ＶＤ）を常時出力するか、シャッタ映像を出力するときだけ出力するかを切替ます。

- ＲＴＶＤ１ＰをＯＦＦする場合
  [STX]　[0]　[B]　[0]　[ETX]
- ＲＴＶＤ１ＰをＯＮする場合
  [STX]　[0]　[B]　[1]　[ETX]

＊RTVD1P：ONにするためには、先にRSHUT：ONおよびVRESET：ONにしておく必要があります。
＊RSHUT：OFF、VRESET：OFFの場合でもRTVD1P：ONのコマンドを受け付けますが、 動作はしません。
＊RSHUT：ON、VRESET：ON、RTVDP：ONの状態からVRESET：OFFにすると、同時にRTVD1P：OFFに切替ります。

SMEAR REDUCTION

スミア低減機能のＯＮ／ＯＦＦを切替えます。

- スミア低減をＯＦＦする場合
  [STX]　[0]　[F]　[0]　[ETX]
- スミア低減をＯＮする場合
  [STX]　[0]　[F]　[1]　[ETX]

＊SMEAR REDUCTION：ONにするためには、先にRSHUT：ONにしておく必要があります。
＊RSHUT：OFFの場合でもSMEAR REDUCTION：ONのコマンドを受け付けますが、動作はしません。

KNEE

ＫＮＥＥポイントの設定、および ＯＮ／ＯＦＦを切替えます。

- ＫＮＥＥポイントを設定する場合
  [STX] [1] [1] [0] [X] [X] [ETX]
  ＊“ＸＸ”：“００”～“ＦＦ”
- ＫＮＥＥをＯＦＦする場合
  [STX] [1] [1] [F] [ETX]
- ＫＮＥＥをＯＮする場合
  [STX] [1] [1] [A] [ETX]
- 初期値（工場出荷値）に戻す場合
  [STX] [1] [1] [1] [ETX]

＊KNEE：OFFの状態からKNEE：ONコマンドを実行すると、KNEE：OFFした直前のレベルに戻ります。
＊KNEE：OFFの状態から直接[STX] [1] [1] [0] [X] [X] [ETX]コマンドでKNEEポイントを設定することもできます。

PED

PEDESTALレベルを設定します。

- PEDESTALレベルを設定する場合
  [STX] [1] [3] [0] [X] [X] [ETX]
  ＊“ＸＸ”：“００”～“ＦＦ”
- 初期値（工場出荷値）に戻す場合
  [STX] [1] [3] [1] [ETX]

HPHASE

外部同期信号を入力したとき、水平同期信号の位相を±15ＣＬＫ可変します。

- 水平同期信号を＋可変する場合
  [STX] [1] [5] [0] [X] [ETX]
  ＊“Ｘ”：“０”～“Ｆ”
- 水平同期信号を－可変する場合
  [STX] [1] [5] [1] [X] [ETX]
  ＊“Ｘ”：“０”～“Ｆ”

CLK PHASE

外部水平同期信号に対してＣＬＫ出力を180度反転させて出力するかを切替えます。

- ＣＬＫ出力をそのまま出力する場合
  [STX] [1] [6] [0] [ETX]
- ＣＬＫ出力を180度反転させて出力する場合
  [STX] [1] [6] [1] [ETX]

GAMMA

γ設定を切替えます。

- γ　OFFに設定する場合　（γ＝1．0）
  [STX]　[1]　[D]　[0]　[ETX]
- γ　ONに設定する場合　（γ＝0．45）
  [STX]　[1]　[D]　[1]　[ETX]

RETURN

現状のカメラの設定状態を、カメラ側から端末側へ送り出します。

- 設定を送り返したい場合
  [STX]　[0]　[1]　[F]　[ETX]

上記コマンドをカメラ側が受け付けると、下記のコマンドを連続送信します。
01F[ACK]02X[ACK]03X[ACK]04Y[ACK]05X[ACK]060YY[ACK]0AX[ACK]0BX[ACK]
0FX[ACK]110YY[ACK]130YY[ACK]15XY[ACK]16X[ACK]1DX[ACK]
＊[ACK]：肯定応答制御符号
＊“X”：“0”or “1”
＊“Y”：“0”～ “F”

DATA SAVE / DATA LOAD

現状のカメラの設定を保存し、必要なときに呼び出すことができます。
保存できる項目は、RSHUT、SHUTMODE、SHUT SPEED、GAIN SEL、GAIN、VRESET
、RTVD1P、SMEAR REDUCTION、GAMMAです。

- 設定を保存する場合
  [STX]　[F]　[0]　[0]　[X]　[ETX]
- 設定を呼び出す場合
  [STX]　[F]　[0]　[1]　[X]　[ETX]
  ＊“X”：“0”～ “8”

DATA SET

LOCALモードにおける、KNEE、PED、HPHASE、CLK PHASEを設定します。
このコマンドで設定しない場合、LOCALモードでのKNEE、PED、HPHASE、CLK PHASE
は初期値（工場出荷値）になります。

- 各種の設定をする場合

KNEE、PED、HPHASE、CLK PHASEコマンドで設定を行った後、下記コマンドを送信すると
、次回LOCALモードで使用時の各設定が保存されます
  [STX]　[F]　[0]　[F]　[ETX]

8. 5 LOCAL/REMOTE 起動

カメラ電源ON時LOCALモードで起動するか、REMOTEモードで起動するかを切替ることができます。
LOCALモードで起動した場合、カメラ後面のスイッチが動作します。
REMOTEモードで起動した場合、カメラ後面のスイッチは動作しません。
＊LOCALモードで起動するか、REMOTEモードで起動するかはカメラ内部スイッチＳ２０１-④で設定できます。

8-5-1. LOCAL起動時

カメラ後面のスイッチが動作します。RS-232CでREMOTEモードに切替ることができます。
＊KNEE、PED、H PHASE、CLK PHASEはLOCALモードでは可変できません。
＊LOCALモード時、RS-232Cから制御できるコマンドはREMOTEモードへの切替コマンドだけです。

8-5-2. REMOTE起動時

各動作モードはカメラ設定保存ページ１に保存された設定で起動します。カメラ後面のスイッチは動作しません

8.6 送受信動作

8-6-1. 端末側から正常送信して、カメラ側で正常受信した場合

カメラ側で正常受信したコマンドに肯定制御符号[ＡＣＫ]を付けて、端末へ送り返します。

例：ＲＳＨＵＴ ＯＮコマンドを送信した場合

①端末側から[ＳＴＸ ０ ２ １ ＥＴＸ]を送信

②カメラのＲＳＨＵＴがＯＮになる。

③カメラ側から端末側へ[０ ２ １ ＡＣＫ]を返信

8-6-2. 端末側から間違ったコマンド（コマンド一覧表に無いコマンド）を送信した場合

カメラ側から端末側へ否定応答制御符号[ＮＡＣ]を送り返す。

＊コマンドの最後に[ＥＴＸ]を付加せずに送信した場合、コマンドは受け付けられず[ＮＡＣ]を送り返してきません。

例：ＲＳＨＵＴ ＯＮコマンドを間違って送信した場合

①端末側から[ＳＴＸ ０ ２ １ ＥＴＸ]を間違えて[ＳＴＸ １ ２ １ ＥＴＸ]と送信

②カメラのスイッチは変化しない。

③カメラ側から端末側へ「ＮＡＣ」を返信

8-6-3. その他のエラー

その他、通信エラー等が発生してコマンドが受け付けられなかった場合も、[ＮＡＣ]を返信します。
大量のデータを連続送信すると、カメラが正常に動作しない場合があります。

カメラが正常に動作しなくなった場合、カメラの電源を一旦OFFしてから再度電源をいれてください。

9.オプション

9.1 オプション機器一覧表

機器名称	型名	備考
DCケーブル	PSC140-*	先バラケーブル(3m, 5m,10m)　カメラコネクタと接続
IFケーブル	RSC130-*	先バラケーブル(3m, 5m, 10m)　DIGITAL出力コネクタと接続
リモートケーブル	RCC130-*	先バラケーブル(3m, 5m, 10m)　リモートコネクタと接続
Cマウントレンズキャップ	SKC130-001	
防塵ガラス	SKC130-002	
IRカットフィルタ	SKC130-101	
三脚取付金具	SKC130-102	Ike-type2
DCケーブル用プラグ	SKC130-103	HR10A-10P-12S
IFケーブル用プラグ	SKC130-104	DX30AM-36(コネクタ)　DX30M-36-CV(コネクタハウジング)
リモートケーブル用プラグ	SKC130-105	HR10A-7P-6P

9.2 ＤＣケーブル（先バラ）の結線図

ＤＣケーブル（先バラ）　　ＰＳＣ１４０－＊

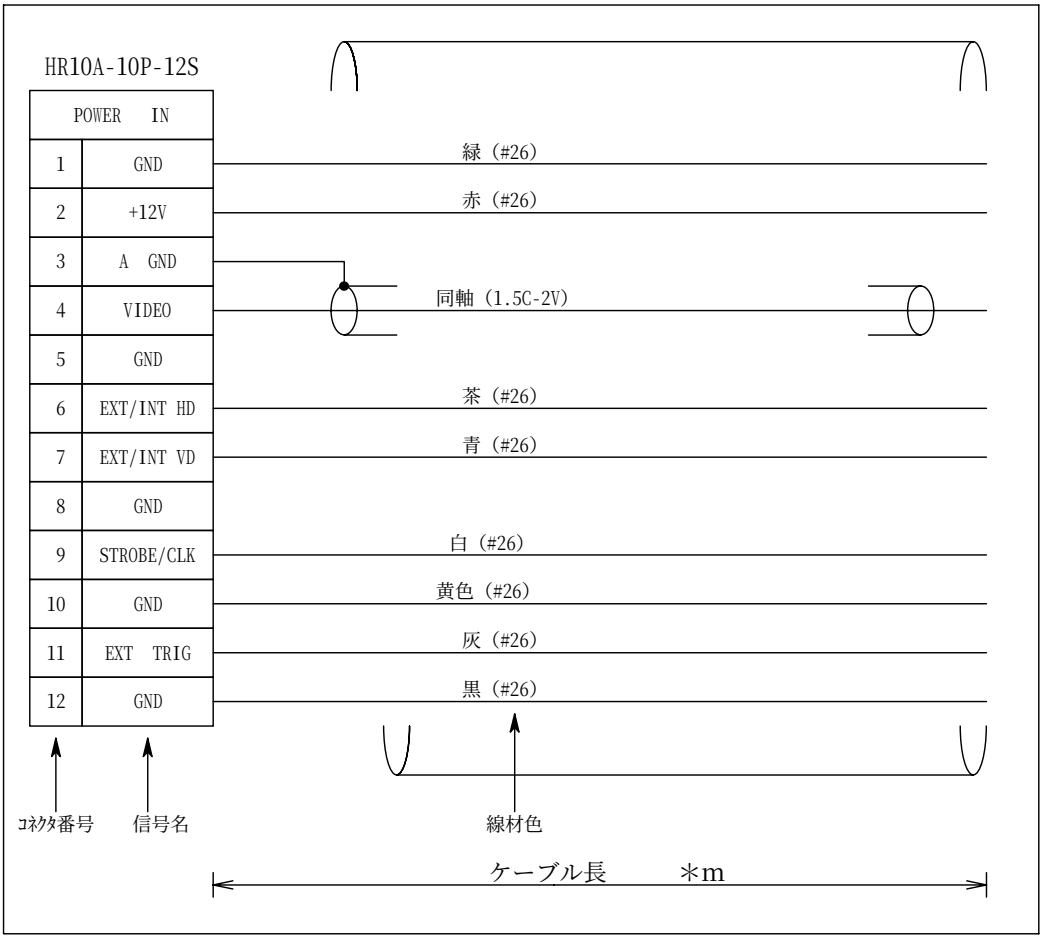

・ケーブル長 ＊＝３ → ３ｍ
＊＝５ → ５ｍ
＊＝１０ → １０ｍ

9-3.IFケーブル(先バラ)の結線図

IFケーブル(先バラ)　　ＲＳＣ１３０－＊

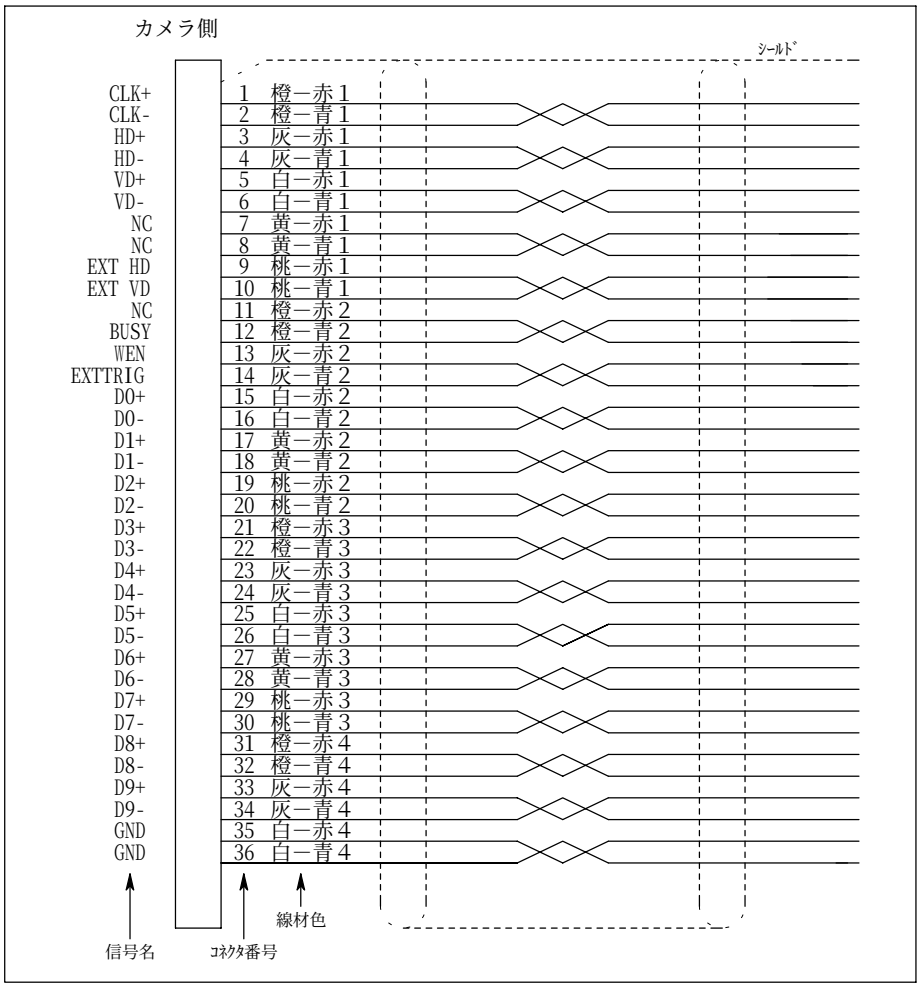

・ケーブル長 ＊＝３ → ３m
＊＝５ → ５m
＊＝１０ → １０m

9-4. リモートケーブル (先バラ) の結線図

リモートケーブル (先バラ)　　ＲＣＣ１３０－＊

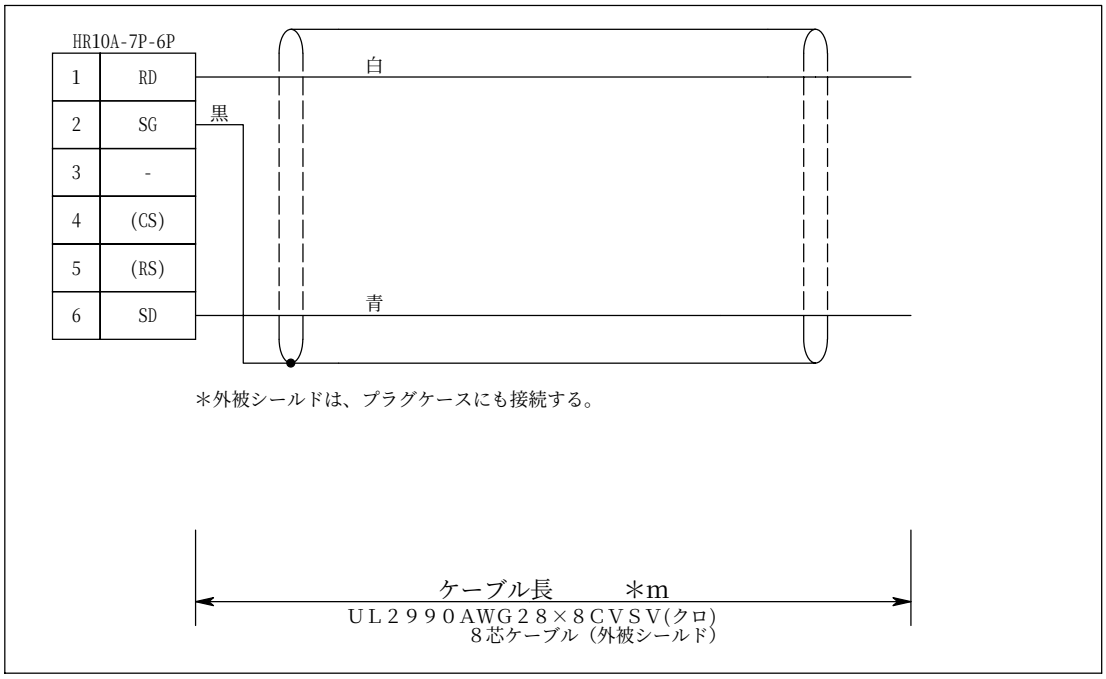

・ケーブル長 ＊＝３ → ３m
＊＝５ → ５m
＊＝１０ → １０m

10. 定格、性能及び外観

10-1. 定格、性能

構造	1ピース形
撮像素子	インターライン型ＣＣＤ
光学サイズ	2/3型フォーマット (9.0 mm x 6.7 mm)
有効画素数	1,392 (H)x1,040 (V)
画素寸法	6.45 (H) x 6.45 (V) μｍ 正方配列
画素アスペクト比	7:5
走査方式	順次走査 15フレーム/秒
走査周波数	水平: 16.000ｋＨｚ 垂直: 14.98Ｈｚ
画素クロック	28.64ＭＨｚ
レンズマウント	Ｃマウント
光学フィルタ	防塵ガラス (取外し可能) 赤外カット (オプションで交換可能)
入力信号	外部ＨＤ入力:水平同期信号 (負極性) 16.00ｋＨｚ±0.01% 外部ＶＤ入力:垂直同期信号 (負極性) 14.98Ｈｚ±0.01% 外部トリガ入力:負エッジトリガ 5Ｖp-p
出力信号	アナログ出力:ノンインターレス、15フレーム/秒 ＶＳ 1.0Ｖp-p/75Ω デジタル出力:10ビット RS-644差動出力 クロック周波数 28.64ＭＨｚ
量子化精度	10ビット
解像度	水平: 1392画素 垂直: 1040ライン
被写体照度	標準照度:Ｆ11 にて 150Ｌｘ GAIN 0ｄＢ、シャッタ ＯＦＦ、15フレーム/秒、 ＩＲカットフィルタ なし、3000Ｋハロゲン照明にて 最低照度:Ｆ1.4 にて 0.15Ｌｘ GAIN ＋24ｄＢ、シャッタ ＯＦＦ、15フレーム/秒 ＩＲカットフィルタ なし、3000Ｋハロゲン照明にて
Ｓ/Ｎ	50ｄＢ以上 GAIN 0ｄＢ、ガンマ 1.0にて
ガンマ特性	1.0/0.45
ゲイン切替	0～24ｄＢ
電源	ＤＣ12Ｖ (ＤＣ11Ｖ～16Ｖ)
消費電力	5W以下
外形寸法	約46mm (W) ×約42mm (H) ×約84mm (L) (突起物を除く)
重量	約200ｇ

動作環境温度/湿度	0～＋40°C/30～75%ＲＨ 以内 (非結露条件)

保存環境温度/湿度	－20～＋60℃/30～85％ＲＨ 以内（非結露条件）
電子シャッタ	連続シャッタ(ノーマルシャッタ) 1/15 , 1/30 , 1/60 , 1/120 , 1/250 , 1/500 , 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000秒 フリッカレス（1/100秒） ランダムシャッタ1(高速シャッタリセットモード) 1/4000, 1/8000, 1/16000秒 ランダムシャッタ2(低速シャッタリセットモード) 4, 2, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 1/5, 1/7.5, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000秒 ランダムシャッタ3（パルス幅入力モード） ランダムシャッタ4（2パルス入力モード）

10-2. 外観

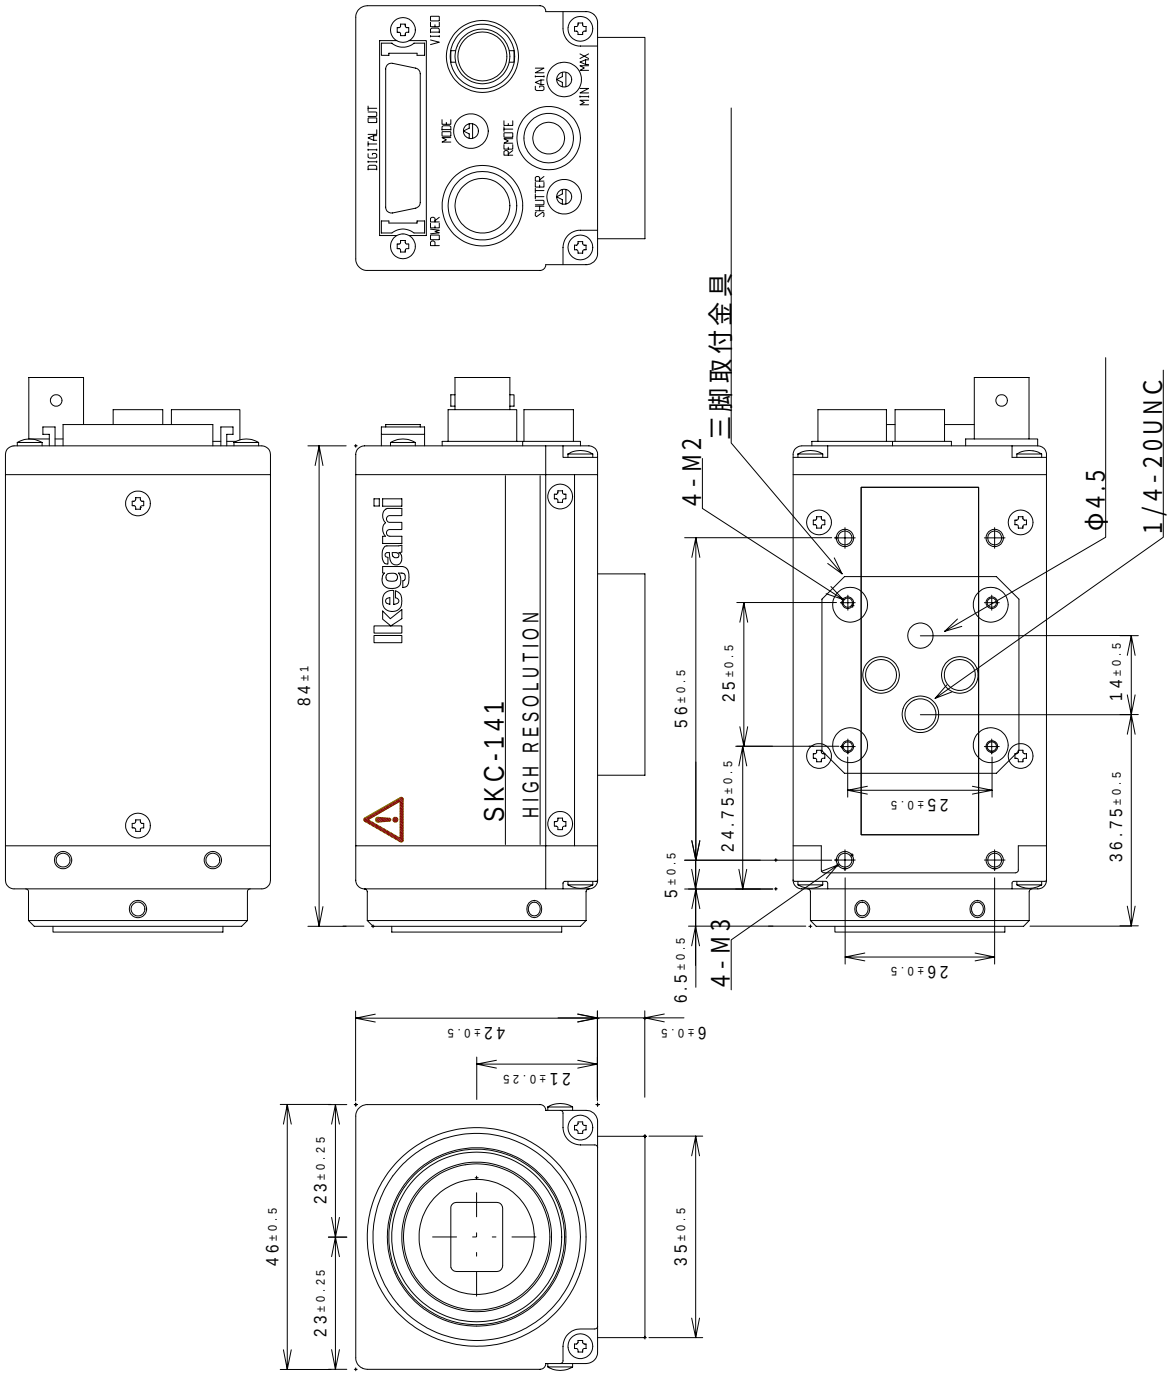
VIDEO
DIGITAL OUT
GAIN
MAX
MIN
MODE
REMOTE
SHUTTER
POWER
Ikegami
SKC-141
HIGH RESOLUTION
84±1
三脚取付金具
4-M2
4-M3
Φ4.5
1/4-20UNC
56±0.5
25±0.5
24.75±0.5
5±0.5
6.5±0.5
14±0.5
36.75±0.5
25±0.5
26±0.5
42±0.5
6±0.5
21±0.25
46±0.5
23±0.25
23±0.25
35±0.5

高解像度白黒フルフレームシャッタカメラ
SKC-141 (15Hz)
オペレーションマニュアル
2001年4月 ： 初版発行
2004年2月 ： 6版発行
発行 ： 池上通信機株式会社 © JAN.2003

■本書の一部あるいは全部について、池上通信機株式会社の許諾を受けない場合、いかなる方法においても無断で複写・複製することを禁じます。
■仕様および外観は予告なく、変更することがあります。

営業本部
〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16本社ビル (03)5700-2211(代)
大阪支店
〒564-0052 大阪市吹田市広芝町9-6第一江坂池上ビル (06)6389-4466(代)
札幌営業所
〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3パークイースト札幌 (011)231-8218(代)
仙台営業所
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-15日本生命勾当台南ビル (022)227-2066(代)
名古屋営業所
〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル (052)231-7115(代)
広島営業所
〒730-0017 広島市中区鉄砲町5-16サンケイビル (082)223-3163(代)
福岡営業所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1ノーリツビル福岡 (092)451-2521(代)

http://www.ikegami.co.jp